


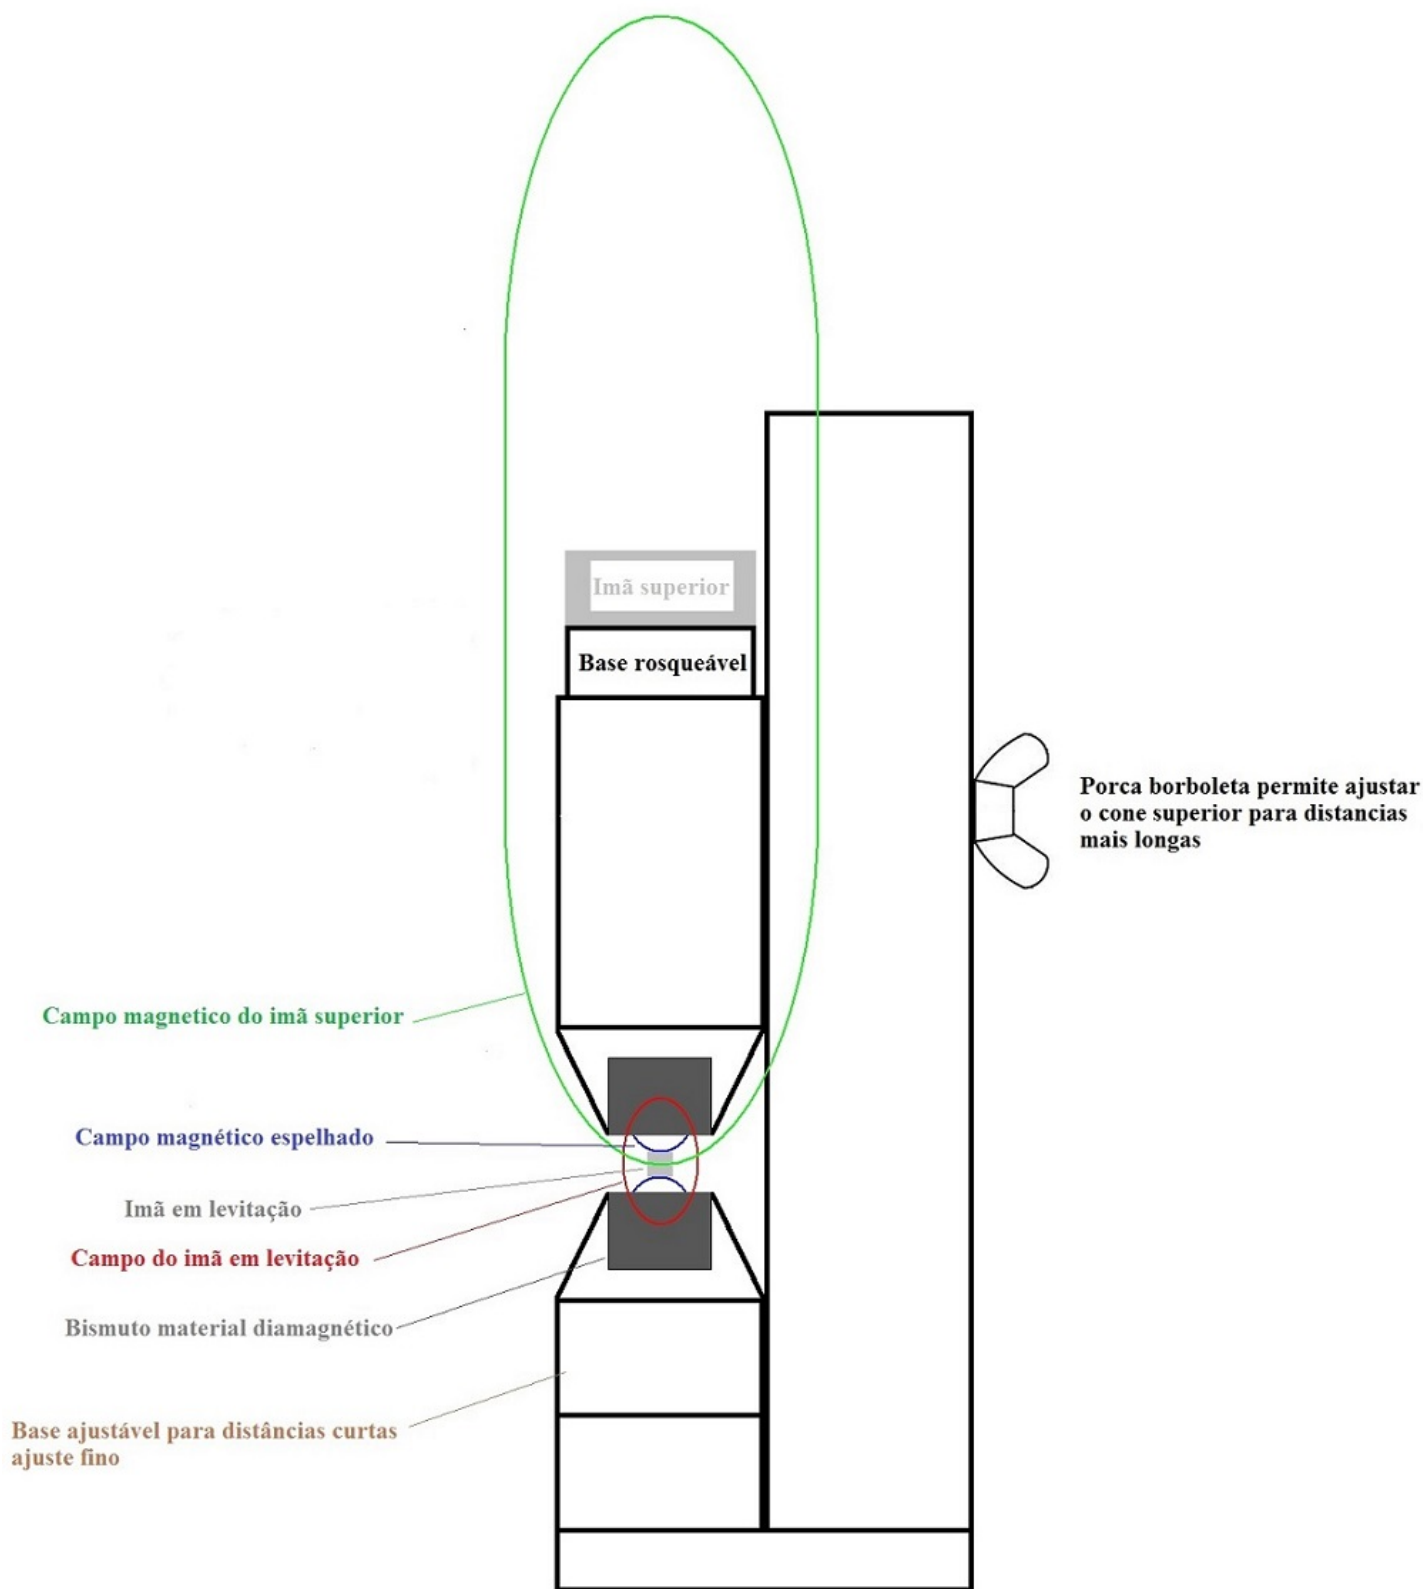

A) Ao receber o produto separe os ímãs pequenos da peça maior para evitar choque entre os ímãs pequenos e o de maior tamanho evitando quebras dos ímãs menores, sempre segure ímãs com firmeza.

B) escolha um ímã pequeno para inserir entre cones, suba o cone inferior rosqueando de 2 a 3 mm de altura; solte a porca borboleta que segura o cone superior e insira o ímã pequeno entre os cones, aperte a porca borboleta.

C) Com o ímã pequeno preso entre os cones desça o cone inferior abrindo espaço entre os cones, se preciso ajuste o ímã de topo até o ímã inferior ficar o mais perfeitamente flutuando entre os cones.

* Certifique-se que o produto não esteja em superfícies inclinadas, ou com materiais ferromagnéticos próximos, como mesas com parafusos ou pregos internos isso pode interferir anular ou degradar o efeito da levitação